

Instrukcja montażu rynienek prysznicowych

I-0684
v.2

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny, takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji. Wykaz elementów znajduje się na odwrocie.



1. Wyznaczyć poziom, na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni).




2. Pozostawić mankiet zintegrowany złożony. Przykleić do rynienki nóżki regulacyjne w miejscach widocznych na rysunku. Odpływ podłączyć do kanalizacji i ustawić tak, aby górna krawędź rynienki znajdowała się ok. 1mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi. Zalecamy pozostawienie folii ochronnej na maskownicy do czasu osadzenia jej w zamontowanej rynience.




3. Powierzchnię pod i dookoła odpływu zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki zachowując odpowiedni spadek.



4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie.

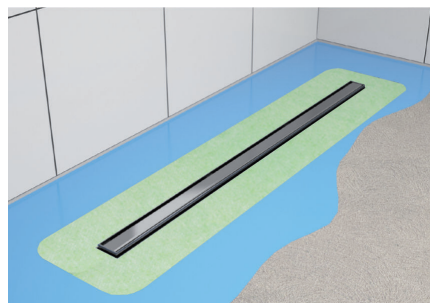

5. Rozwinąć mankiet i lekko docisnąć do mokrej folii, aby zapewnić dokładne przyleganie.

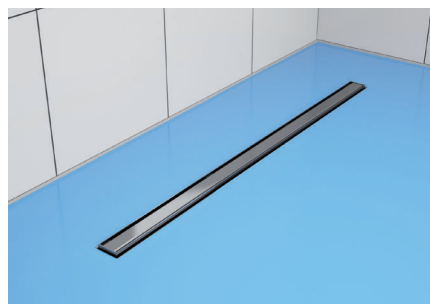

6. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę środka folii w płynie na całej powierzchni razem z mankiemtem.



7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.). Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym.

Wykaz elementów

I-0684
v.2

1. Rynna odwodnieniowa
2. Ruszt
3. Nóżki regulowane z mocowaniem i elementami do kotwienia
4. Membrana uszczelniająca
5. Syfon wykonany w 100% z polipropylenu
6. Instrukcja montażu

